BLAUPUNKT

Enjoy it.

TABLET PC **Endeavour 785**

Bedienungsanleitung Tablet PC

ENDEAVOUR 785

Android Ver. 4.4.2

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben. Eine gute Wahl. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.

Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de

Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de

Bedeutung der Symbole:

ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.

Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.

Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, dass es Rechte an Warenzeichen und Handelsnamen gibt, oder sich auf deren Produkte beziehen.
Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.
In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).

Inhalt

Bedeutung der Symbole: 3
Inhalt 4
Sicherheitsvorkehrungen 6
Info zur Entsorgung von Altgeräten 7
1. Produktübersicht 8
2. Sichere Handhabung des PADs 9
2-1 Touchscreen 9
2-2 Weiteres Zubehör 10
2-3 Weitere Hinweise 10
3. Transport des PADs 10
Achtung! 10
4. Netzteil / Ein- und Ausschalten 11
4-1 Anschluss des Netzteils 11
4-2 Einschalten des PADs 11
5. Systembedienung 12
5-1 Einrichtungsassistent 12
5-2 Systemsprache ändern 12
5-3 Hauptbildschirm 14
5-4 App-Menü 15
5-5 Bildschirmtastatur .. 16
6. Systemeinstellungen 17
6-1 Drahtlos und Netzwerke 17
6-1-1 Flugzeugmodus 17
6-1-2 WLAN 17
6-1-3 Mobiler Hotspot 19
6-1-4 Mobile Netzwerke 20
6-1-5 Datenverbrauch 23
6-2 Töne 23
6-3 Display 24
6-4 Hdmi 24
6-5 Bildschirmfotos 24
6-6 Speicher 24
6-7 Akku 24
6-8 Apps 25
6-9 Nutzer 25

6-10 Standort 25
6-11 Sicherheit 25
6-12 Sprache & Eingabe 25
6-13 Sichern und Zurücksetzen 25
6-14 Konten und Synchronisation 25
6-15 Datum und Uhrzeit 25
6-16 Bedienungshilfen 25
6-17 Drucken 25
6-18 Über das Tablet 25
7. Dateiverwaltung 26
7-1 Erläuterung der Bedienelemente 27
7-2 Auswahl einzelner oder aller Dateien 28
7-3 Zurück aus den Ordnern 29
8. Kommunikation 30
8-1 Google Konto 30
8-2 Browser 31
8-3 Kontakte 31
8-4 E-Mail 33
9. Fun 36
9-1 Kamera 36
9-1-1 Weitere Optionen 36
9-2 Galerie 37
9-3 Musik 39
9-4 Anschluss eines Kopfhörers 40
10. Systemverbindung 40
10-1 Verbindung mit dem PC 40
11. Anhang 40
11-1 Problembehebung 40
11-2 Technische Daten 42
Konformitätserklärung 44

Sicherheitsvorkehrungen

1. Bewahren Sie das PAD NICHT zusammen mit kleinen Gegenständen auf, da diese den Touchscreen verkratzen oder in das PAD eindringen können.
2. Setzen Sie das PAD NICHT einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Legen Sie das PAD NICHT auf eine unebene oder instabile Arbeitsoberfläche.
4. Stellen Sie KEINE Dinge auf das PAD und lassen Sie nichts darauf fallen. Schieben Sie KEINE Fremdkörper in das PAD. Decken Sie den Touchscreen/Bildschirm NICHT mit Materialien ab, die eine raue Oberfläche haben.
5. Setzen Sie das PAD KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Legen Sie KEINE Disketten in die Nähe des PADs, da sonst die Daten darauf verlorengehen können.
6. Lassen Sie das PAD NICHT in der Sonne/heiße Umgebung liegen, da vor allem im Auto der Bildschirm beschädigt werden kann.
7. TEMPERATURBEREICH: Dieses PAD darf ausschließlich in Umgebungen mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5° und 35° C betrieben werden.
8. Verwenden Sie das PAD NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
9. Werfen Sie das PAD NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Das PAD und das Netzteil können während des Betriebs oder des Aufladens warm werden. Lassen Sie das PAD NICHT auf Ihrem Schoß oder auf anderen Körperstellen liegen, um evtl. Verletzungen durch Wärmeeinfluss zu vermeiden.
11. EINGANGSLEISTUNG: Achten Sie unter Berücksichtigung des Etiketts auf dem PAD, dass das Netzteil mit der Eingangsleistung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12. Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Hauptgerät und dem angeschlossenem Zubehör, bevor Sie das PAD einschalten.
13. Verwenden Sie das PAD NICHT während des Essens, um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden.
14. Führen Sie NICHTS in das PAD ein, dies kann zu einem Kurzschluss oder zu einer Beschädigung des Stromkreises führen.
15. Trennen Sie das PAD von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Gerät außerdem von Kindern fern.
16. Bauen Sie das PAD NICHT auseinander. Reparaturen an Ihrem PAD dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Andernfalls kann es zu Störfällen kommen, für die der Hersteller nicht haftet. Die Garantie verfällt bei nicht beachten.

Wichtig: Info zur Entsorgung von Altgeräten

(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Auf dem Gerät, der Verpackung oder in beigelegten Handbüchern dieses Produktes zeigt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne an, dass dieses Produkt **nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt** werden darf!

Tragen auch Sie mit dem ordnungsgemäßen Entsorgen des Gerätes zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Schützen Sie natürlichen Ressourcen, Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern! Trennen Sie Elektroschrott von anderen Abfällen und entsorgen Sie diese bitte über Ihr örtliches kostenloses Rücknahmesystem. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Wichtig: Info zur Entsorgung von Akkus

(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Sammelsystem)

Auf dem Akku, der Verpackung oder in beigelegten Handbüchern dieses Produktes zeigt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne an, dass der Akku zu diesem Produkt **nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt** werden darf!

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei), Hg (Quecksilber) und Cd unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass der Blei-, Quecksilber- und Cadmium-Gehalt, des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten liegt. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit oder Umwelt schaden.

Tragen auch Sie mit dem ordnungsgemäßen Entsorgen der Batterie / des Akkus zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Schützen Sie natürlichen Ressourcen, Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern! Trennen Sie Akkus von anderen Abfällen und entsorgen Sie diese bitte über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem. Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

WICHTIG: der eingebaute Akku in diesem Produkt ist **nicht** austauschbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Hersteller.

1 Produktübersicht

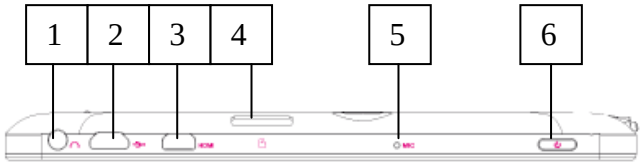

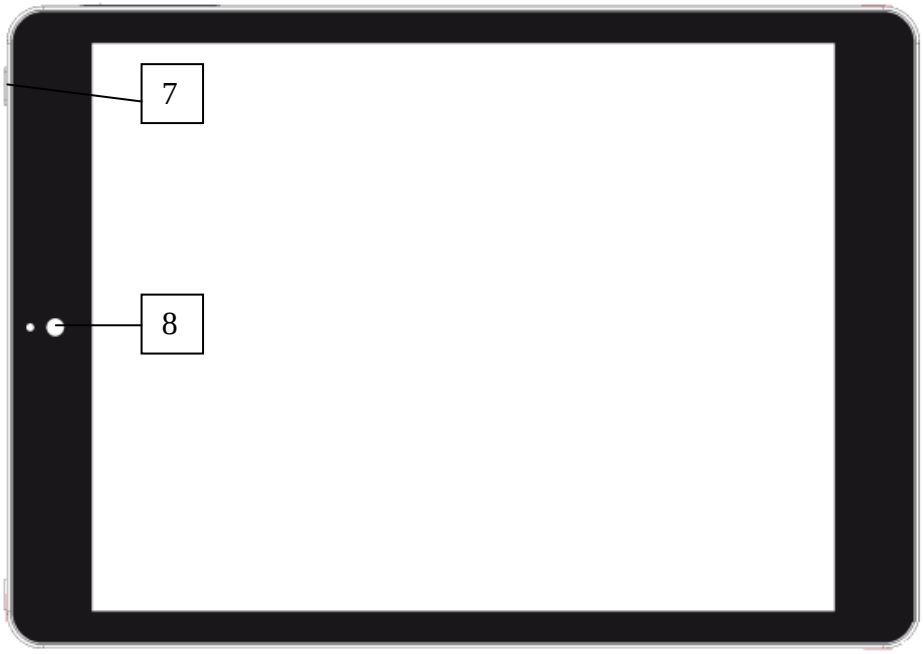

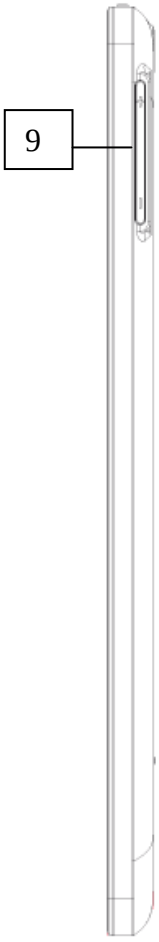

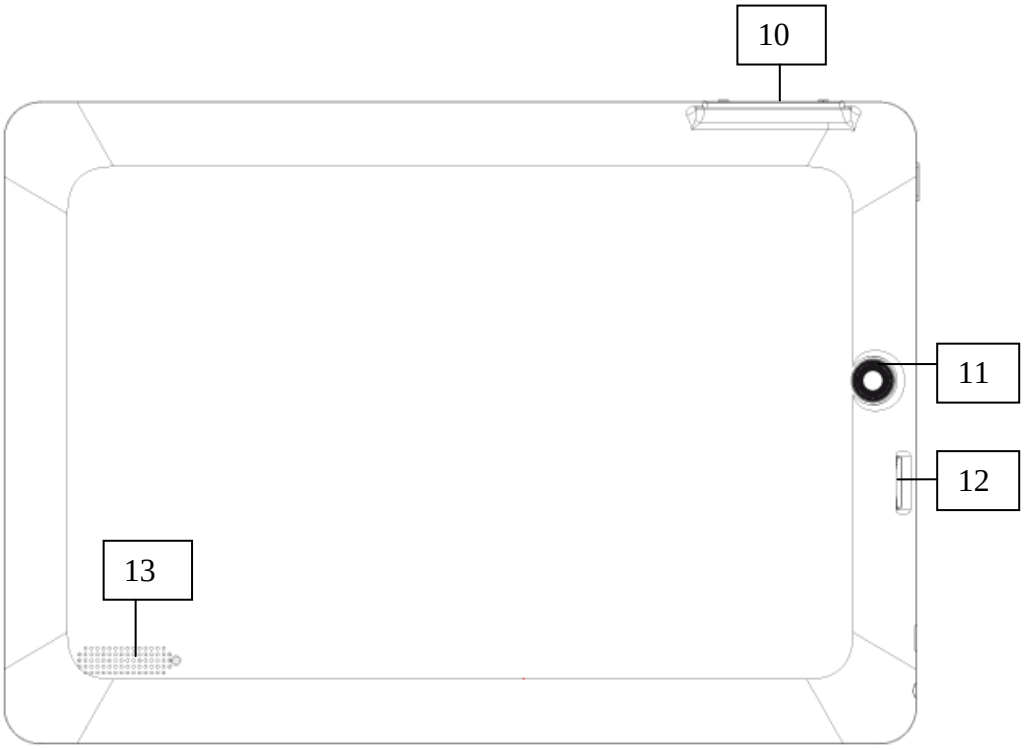

1. Kopfhöreranschluß (3,5 mm)
2. Micro USB Anschluß (inkl. Ladefunktion)
3. Micro HDMI Anschluß
4. SD Karteneinschub (bis max. 32 GB)
5. Mikrofon
6. Ein-, Ausschalter
7. Ein-, Ausschalter
8. Frontkamera
9. Lautstärketaste (+ lauter / - leiser)
10. Lautstärketaste (+ lauter / - leiser)
11. Rückkamera
12. SD Karteneinschub (bis max. 32 GB)
13. Lautsprecher

2 Sichere Handhabung des PADs

Das PAD ist ein Präzisionsgerät. Eine fehlerhafte Bedienung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

2-1 Touchscreen

Der Touchscreen ist die empfindlichste Komponente des PADs und besteht aus Glas. Zerkratzen Sie NICHT den Bildschirm des PADs, da sich die Kratzer nicht entfernen lassen.

✧ Decken Sie den Touchscreen NICHT zu/ab, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.

✧ Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, um eine Beschädigung des Bildschirms und des Gerätes zu vermeiden, auch nicht zum Abdecken.

✧ Transportieren Sie Ihr PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.

✧ Lassen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Touchscreen fallen und stellen Sie nichts darauf ab.

✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit Ihren Fingernägeln oder harten Gegenständen zu verkratzen.

✧ Verwenden Sie zum Reinigen Ihres PADs ein weiches, Faserfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber, um den Touchscreen nicht zu beschädigen.

✧ Fahren Sie das PAD herunter, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

✧ Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um den Touchscreen zu reinigen.

✧ Achten Sie darauf, dass der Touchscreen NICHT mit harten Gegenständen wie Knöpfen, Ringen oder Armbanduhren etc. in Berührung kommt.

✧ Verschütten Sie KEINE Flüssigkeiten auf das PAD, da sonst das Gerät beschädigt wird.

Reinigen Sie den Touchscreen NICHT mit ätzendem Reiniger und sprühen Sie Reinigungssprays NICHT direkt auf das PAD.

2-2 Weiteres Zubehör

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, bevor Sie Ihr PAD oder das Zubehör reinigen.

1. Schalten Sie das PAD aus. Trennen Sie die Netzversorgung von Ihrem PAD sowie alle externen Geräte.
2. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig über die Oberfläche Ihres PADs. Verschütten Sie KEIN Wasser auf das Gerät, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
3. Schalten Sie das PAD erst ein, wenn es trocken ist.

2-3 Weitere Hinweise

1. Lassen Sie das PAD **NICHT** in heißen Umgebungen liegen, vor allem nicht im Auto. Andernfalls kann es sein, dass Teile des Gerätes sich verformen.
2. Bewahren Sie diese Informationen auf, um eventuell später darauf zugreifen zu können.
3. Erneuern Sie regelmäßig Ihre Software, um Ihr PAD kompatibel und auf dem neuesten Stand zu halten.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das PAD alle drei Monate aufladen, auch wenn Sie das Gerät nur selten verwenden.

3 Transport des PADs

Schalten Sie das PAD aus und entfernen Sie vor einem Transport alle Kabel und externe Geräte. Beachten Sie die folgenden Schritte, wenn Sie mit Ihrem PAD verreisen möchten.

Achtung!

1. Schalten Sie das PAD aus und ziehen Sie alle Stecker.
2. Transportieren Sie das PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einen Steckdosenadapter, das Netzteil, das Benutzerhandbuch und die Garantiekarte bei sich haben. Vergessen Sie NICHT die Passwörter für Ihr PAD.
4. Erkundigen Sie sich nach den Netzspannungen, die für Ihre Reiseziele gelten. Ihr PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet. Sie müssen also nur noch

entsprechende Netzkabel kaufen oder im Hotel nach Universalkabeln fragen die zu Ihrem Netzteil passen.

Falls Sie mit dem Auto fahren, lassen Sie Ihr PAD NICHT in der Sonne liegen. Stellen Sie sicher das Ihr Gerät im Schatten und kühl liegt.

Die Internetverbindung Ihres PADs wird unterbrochen, wenn das System in den Ruhezustand/Stromsparmodus wechselt.

4 Netzteil / Ein-/ Ausschalten

4-1 Anschluss des Netzteils

Das PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Adapter anzuschließen:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse des PADs
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

4-2 Ein-/ Ausschalten des PADs

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, sehen sie den Startbildschirm.

Drücken Sie einmal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu aktivieren.

Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Drücken Sie anschließend auf **OK,** um das PAD auszuschalten.

Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

5 Systembedienung

Wenn Sie das PAD zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Touchscreen freigeben, indem Sie das Schlosssymbol aus dem Kreis ziehen, um so auf den Hauptbildschirm zu gelangen. So wird der Zugang zu häufig benutzten Funktionen erleichtert.

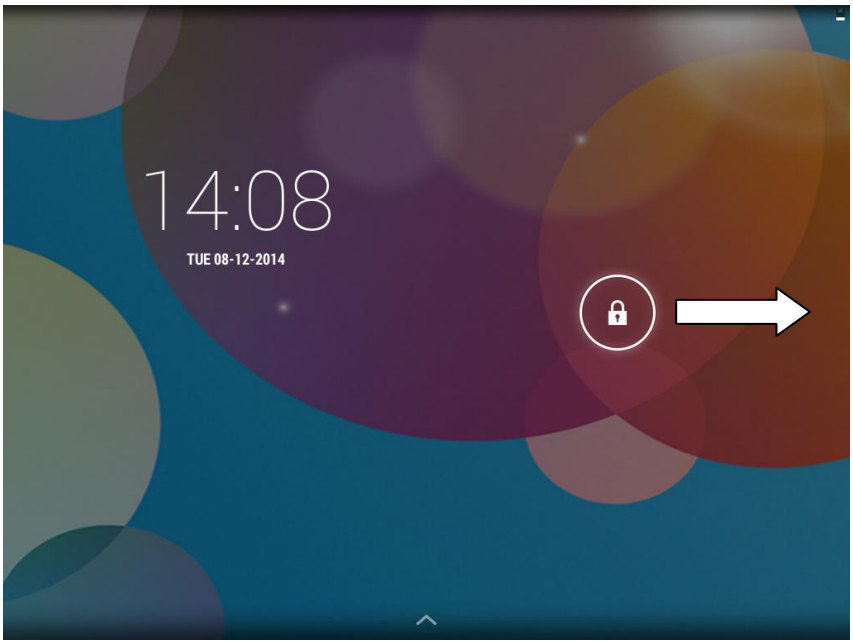

5-1 Einrichtungsassistent

Um Ihnen die Ersteinrichtung Ihres Tablet PC's zu erleichtern, hilft Ihnen unser Einrichtungsassistent in 5 Schritten, die ersten wichtigen Dinge (Sprache, Datum/Uhrzeit, WLAN, Bildschirm-Helligkeit und Standortbestimmung) einzurichten.

Sollten Sie den Assistenten abbrechen, oder nicht bis zum Ende durchlaufen, können Sie die einzelnen Einstellungen jederzeit auch über das Menü aufrufen und verändern oder einrichten.

5-2 Systemsprache ändern

Sollten Sie den Einrichtungsassistenten abgebrochen oder geschlossen haben, können Sie wie folgt die Systemsprache in Ihre Landessprache, z.B. deutsch ändern.

Um die Systemsprache zu ändern tippen Sie auf um die Einstellungen zu öffnen.
Wählen Sie im Bereich „Personal" den Punkt „Language & input" aus.

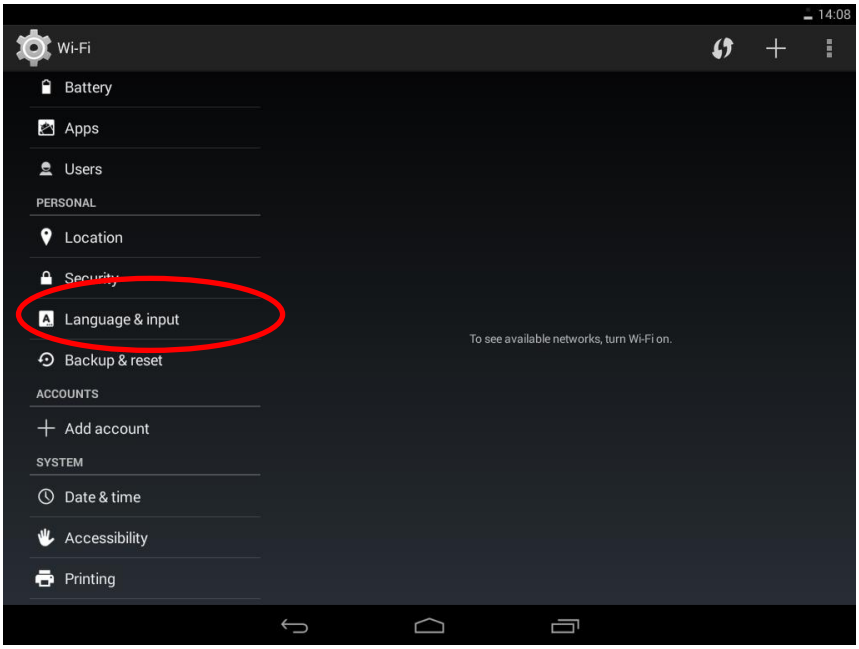

Tippen sie danach auf den Punkt „Language“ auf der rechten Seite. Nun erhalten Sie eine Liste aller zur Verfügung stehenden Sprachen.

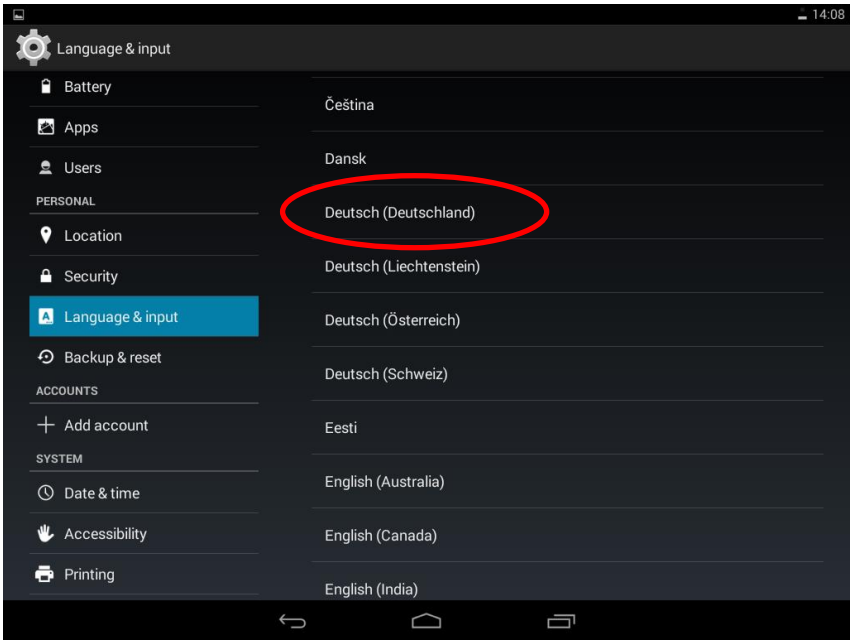

Wählen Sie hier ihre bevorzugte Sprache aus, z.B. Deutsch. Sobald Sie auf einen Sprache drücken, wird diese als Systemsprache hinterlegt.
Sie können die Systemsprache jederzeit über dieses Menü ändern.

5-3 Hauptbildschirm

Eine / n Schritt/Seite zurück

Lautstärke – (leiser) (Abb. kann abweichen)

Auf den Hauptbildschirm wechseln

Lautstärke + (lauter) (Abb. kann abweichen)

Übersicht der geöffneten Programme

Bildschirmfoto / Screenshot erstellen (Abb. kann abweichen)

Menü einblenden (Abb. kann abweichen)

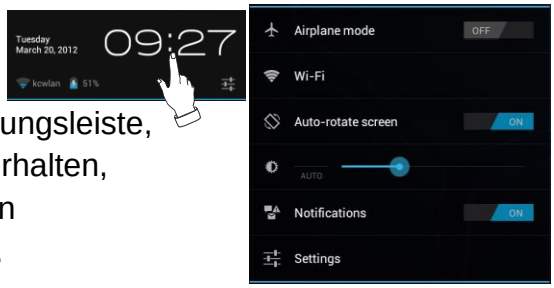

Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um genauere Informationen zu erhalten, und tippen Sie auf, um zu den Direkteinstellungen zu gelangen.

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Verknüpfung der App und ziehen Sie diese auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Widgets: Tippen Sie auf **> Widgets.** Tippen Sie anschließend auf das Widget und ziehen Sie es auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms

Verknüpfungen zum Hauptbildschirm löschen

Tippen Sie solange auf die zu löschenden Verknüpfungen, bis das Symbol zum Löschen am oberen Rand des Bildschirmes erscheint. Ziehen Sie die Verknüpfungen zu diesem Symbol, bis sie rot werden, und lassen Sie dann los.

5-4 App-Menü

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf , um wie unten abgebildet auf das App-Menü zuzugreifen:

ApkInstaller: Hiermit können Anwendungen (APK's) installiert werden.
Browser: Verbindung zum Internet
Downloads: Hier werden heruntergeladene Dateien gespeichert.
E-Mail: Ihr E-Mail-Client / Account
Einstellungen: Systemeinstellungen.
Explorer: Übersicht der einzelnen Speicherorte (Gerätespeicher , SD-Karte, USB-Stick)
Flash Player: Programm zur Darstellung multimedialer und interaktiver Inhalte
Galerie: Ansehen und Verwalten Ihrer Foto- und Videodateien.
Gmail: E-Mail-Client / Account von Google Mail
Google: Ist eine Suchmaschine, die auch per Sprache bedient werden kann
Google Einstellungen: Allgemeine Einstellungen für die Google Apps
Kalender: Datumsanzeige und Hinzufügen/Verwalten von Terminen.
Kamera: Einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos.
Kontakte: Unkomplizierter Zugang zu Ihren Kontakten.
Musik: Musik und Unterhaltung.
PlayBooks:
Play Store: Googles Marktplatz für Android Apps
Rechner: Führt alle Grundrechenarten aus.
Soundrekorder: Zur Aufnahme von Kontakten, Orten, etc.
Sprachsuche: ermöglicht die Sprachsuche in Google
Task Killer: Damit können Funktionen und Anwendungen beendet werden, wenn sie nicht mehr reagieren.
Uhr: Mit Weckfunktion.
Video: Dient zum Abspielen von Filmen, Videos, etc.
YouTube: Ist eine Internet-Video-Plattform

5-5 Bildschirmtastatur

Tippen Sie einfach auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
Tippen Sie auf ▼, um sie zu schließen.

6 Systemeinstellungen

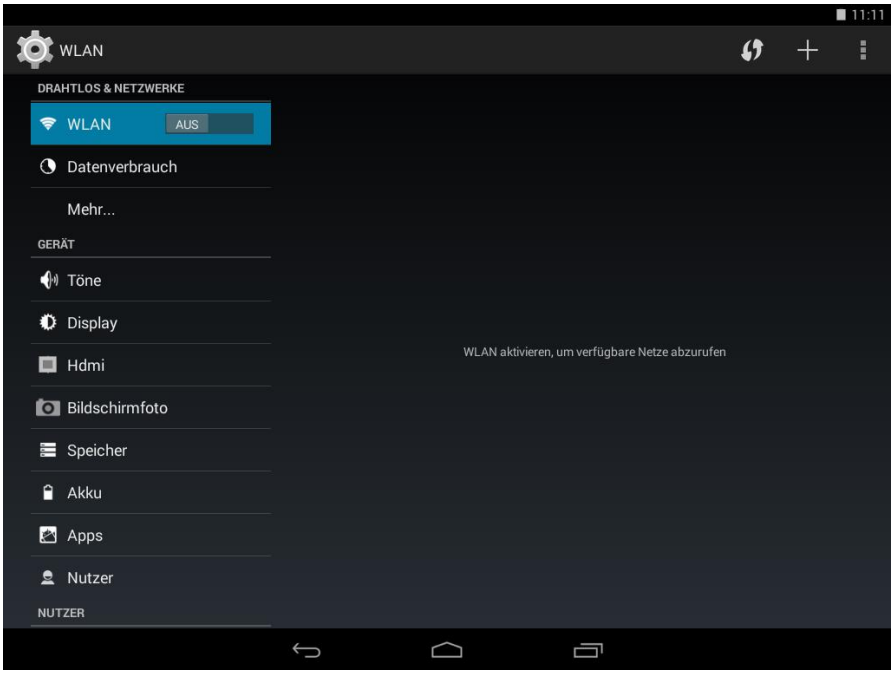

6-1 Drahtlos und Netzwerke

6-1-1 Flugzeugmodus

Kabellose Verbindungen wie WLAN und 3G/UMTS werden hierdurch deaktiviert.

6-1-2 WLAN

Tippen Sie auf **> Einstellungen >WLAN > AUS** um WLAN zu aktivieren.

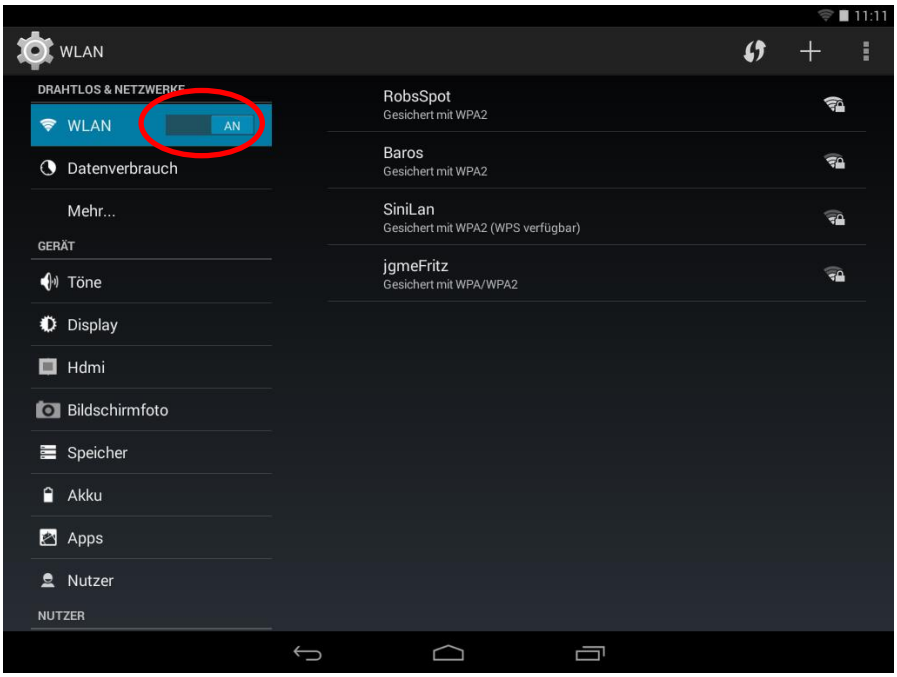

Wählen Sie nun aus der Liste das WLAN Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

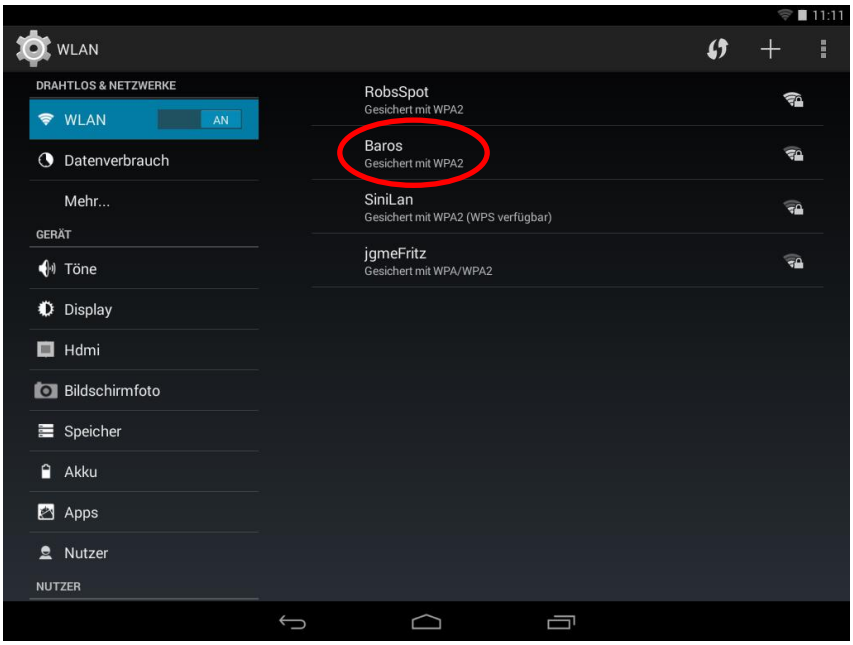

Geben Sie nun gegebenenfalls das benötigte Passwort ein.

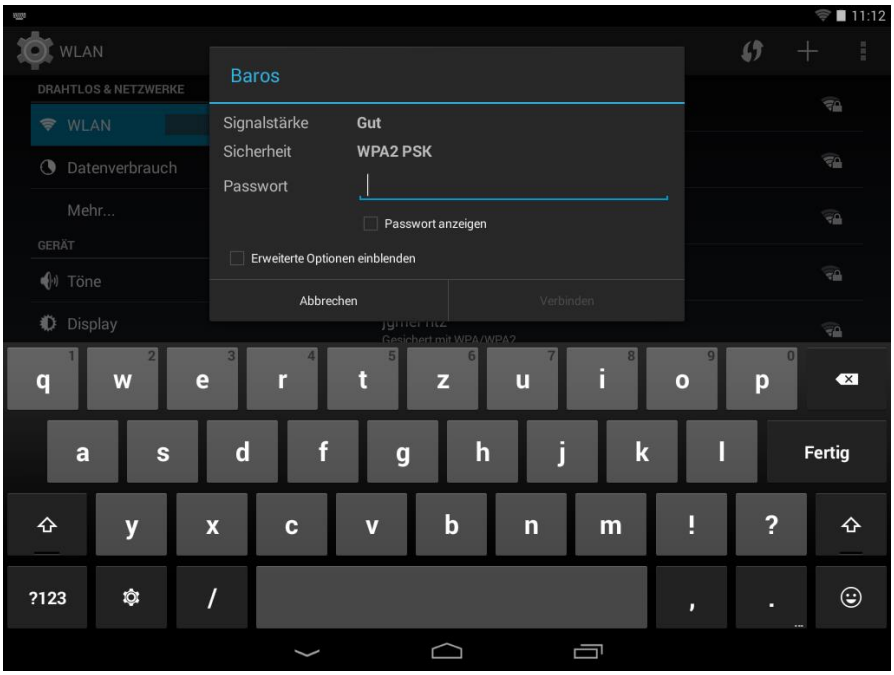

Nun erscheint das Empfangssymbol im unteren rechten Rand des Bildschirms. Es zeigt auch die Empfangsstärke an. Je mehr Segmente blau sind, umso besser der Empfang.

6-1-3 Mobiler Hotspot

Sie können aus Ihrem PAD einen WLAN-Hotspot machen, der anderen WLAN-fähigen Geräten als praktischer tragbarer Internetzugangspunkt dient.

Achten Sie auf einen sicheren Zugang. Um Ihr PAD und Ihren Hotspot vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wird empfohlen, einen Sicherheitsschlüssel mit Passwort (WPA2 ist die sicherste Stufe) einzurichten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr PAD als WLAN-Hotspot zu nutzen:

1. Deaktivieren Sie zunächst die WLAN-Funktion:
   > **Einstellungen >WLAN > EIN/AUS**.
2. Tippen Sie auf > **Einstellungen > Mehr... > Tethering & Mobiler Hotspot**.
3. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Hotspot-Funktion zu aktivieren.

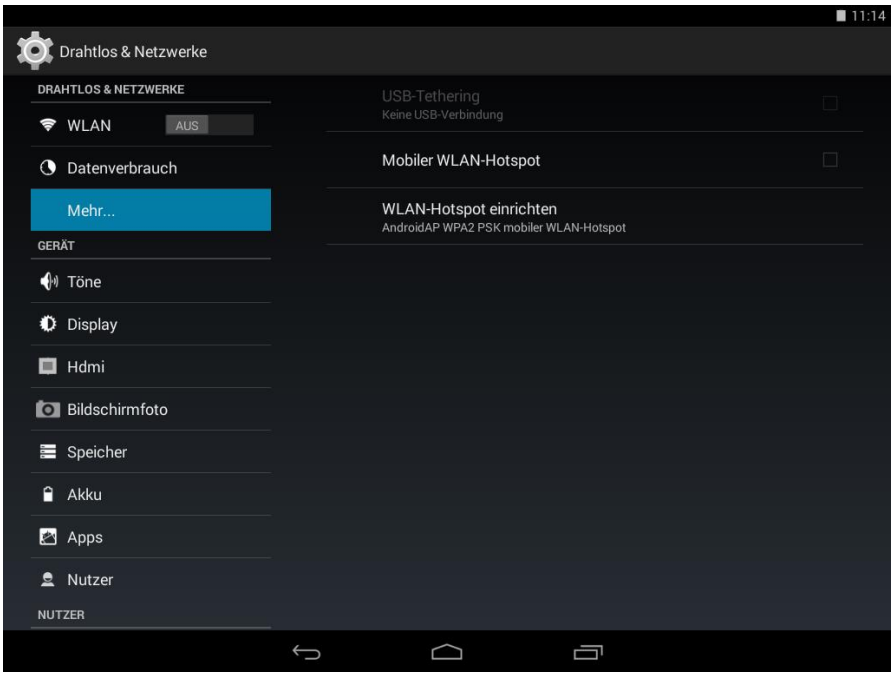

4. Tippen Sie auf **WLAN Hotspot einrichten**, um die Sicherheitskonfiguration zu ändern:

- **Netzwerk SSID**—Geben Sie Ihrem Hotspot einen Namen.
- **Sicherheit**—Wählen Sie **die Verschlüsselung aus**. Wenn eine Verschlüsselung gewählt wird, muss ein Passwort festgelegt werden. Andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn das korrekte Passwort eingegeben wird.

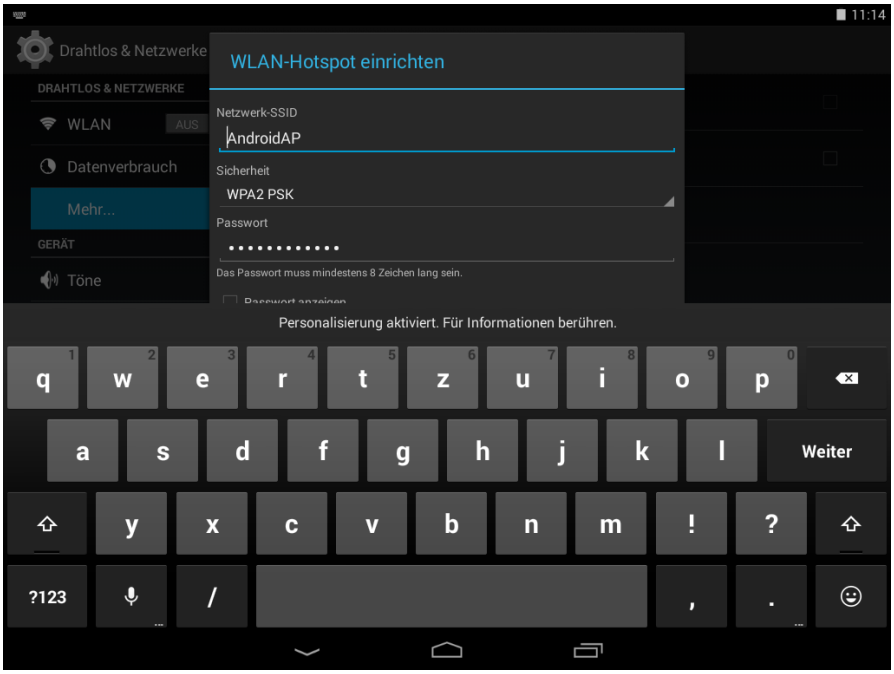

5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Sobald Ihr WLAN-Hotspot aktiv ist, können andere WLAN-fähige Geräte darauf zugreifen, indem die **SSID** Ihres Hotspots eingegeben, eine **Sicherheitsstufe** festgelegt und das korrekte **WLAN-Passwort** eingegeben wird.
6. Bitte beachten Sie, dass dieser Modus mehr Strom verbraucht. Eine kürzere Akkulaufzeit kann die Folge sein.

6-1-4 Mobile Netzwerke

Sie können Ihr Gerät über einen externen 3G/UMTS Stick mit dem Internet verbinden. Der 3G/UMTS Stick ist **nicht** im Lieferumfang enthalten!
Nachdem Anschließen des externen 3G/UMTS Stick, werden Sie, wenn die SIM-PIN eingeschaltet ist, nach Ihrem PIN-Code gefragt. Danach sehen Sie oben rechts in der Ecke ein 3G-Symbol , oder 2 Monitore sobald die Verbindung mit dem Mobilfunknetz hergestellt werden konnte. Sobald dieses Symbol erscheint, können Sie den Internetzugang nutzen. Sollten Sie dennoch Zugangsdaten Ihres Anbieters eingeben müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Gehen Sie in **„Einstellungen“** und wählen Sie unter **„Mehr“** den Punkt **„Mobilfunknetze“** aus. Dieser Punkt **„Mobilfunknetze“** erscheint nur, wenn das Endeavour 785 den Stick unterstützt.

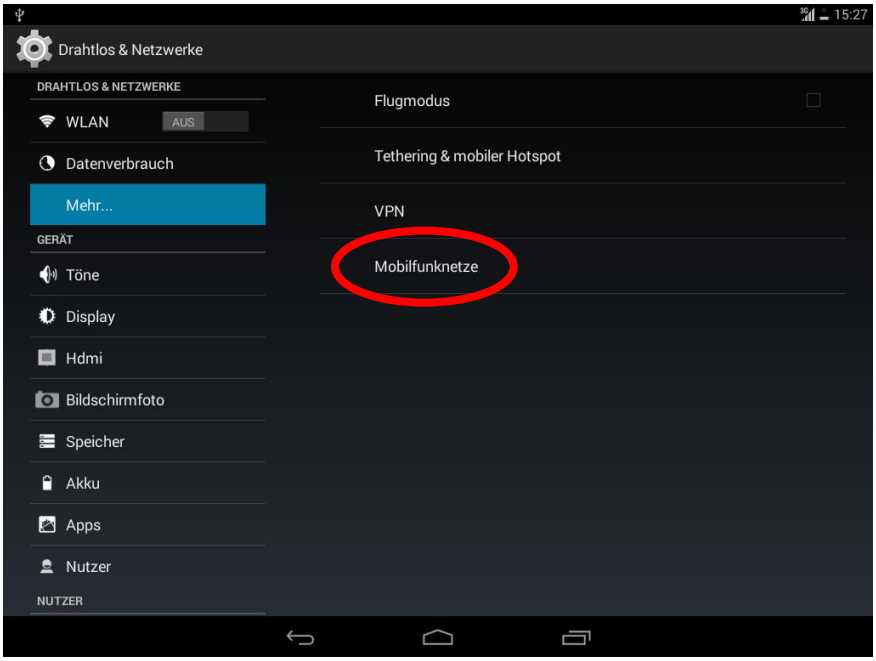

Tippen Sie nun auf „Zugangspunkte (APN's)“.

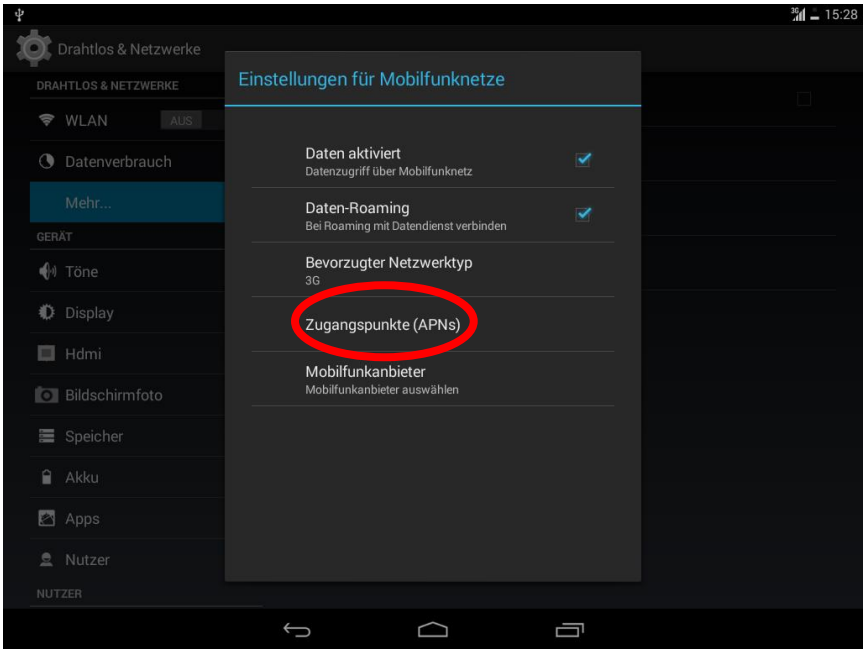

Tippen Sie nun auf das Untermenü Symbol ⋮ rechts oben auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Neuer APN“ aus.

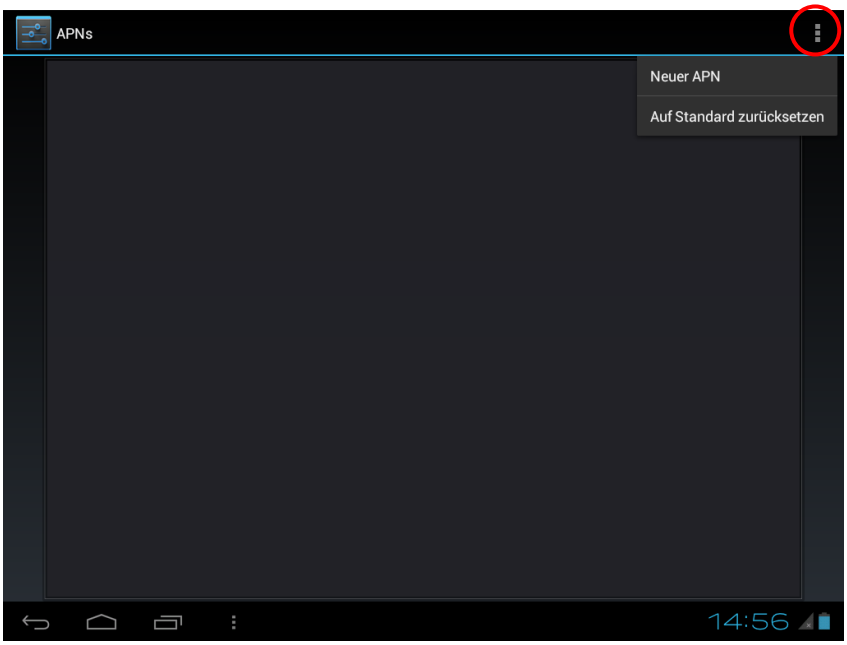

Geben Sie nun die jeweiligen Daten Ihres Providers ein. Die Zugangsdaten der 4 großen Netzbetreiber (Telekom – Vodafone – E-plus und O2) in Deutschland sind bereits hinterlegt.

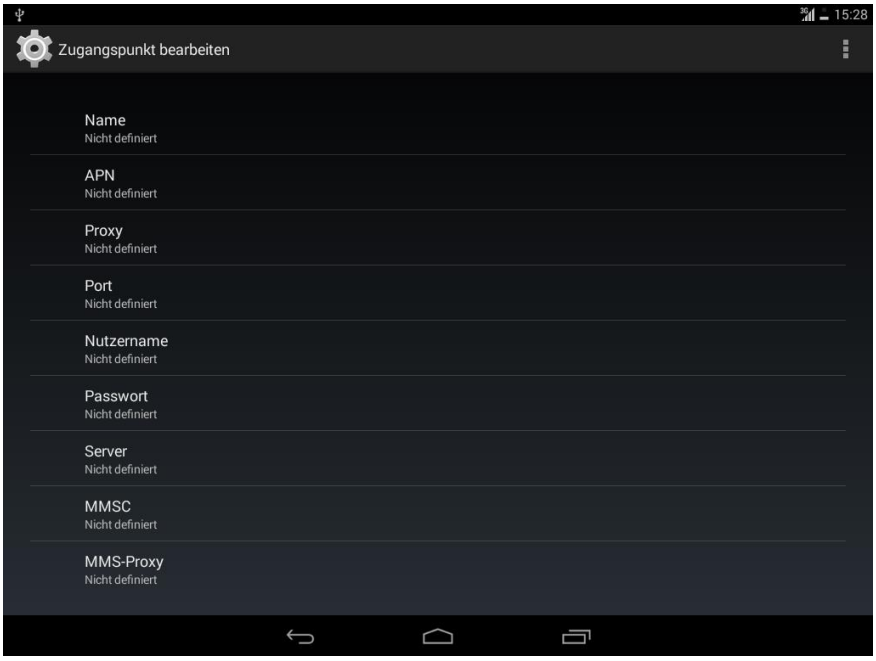

Nach der Eingabe der Zugangspunkte drücken Sie auf . Ihre Eingaben werden nun gespeichert und das Gerät baut eine 3G Verbindung auf.

6-1-5 Datenverbrauch

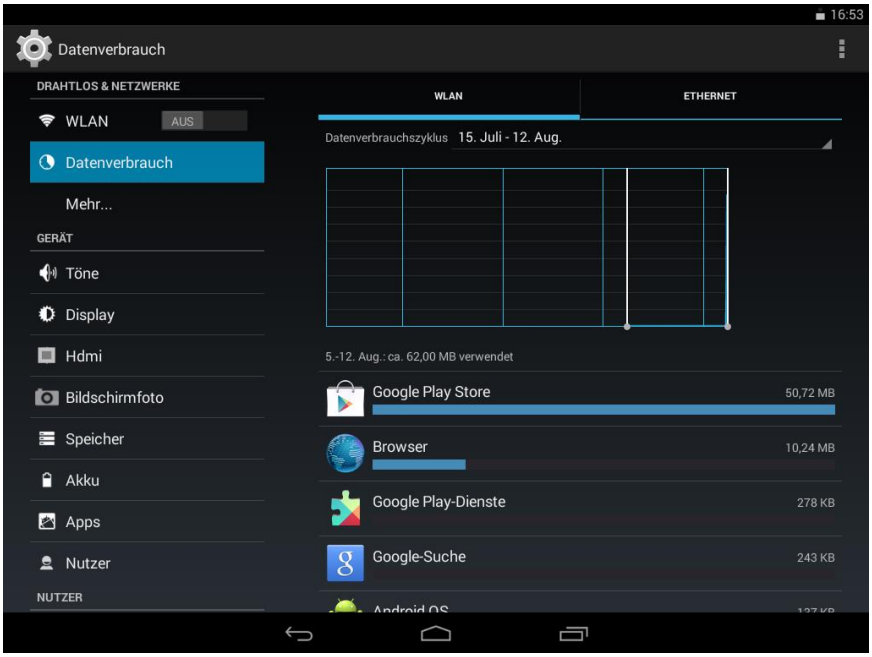

Hier können Sie den Datenverbrauch Ihrer **mobilen** Datennutzung sehen.

6-2 Töne

Lautstärke: Lautstärkeregelung für alle Töne außer Medien und Weckrufe.
Standardbenachrichtigung: Hier legen Sie den Benachrichtigungston fest.
Töne bei Berührung: Hierdurch wird das Antippen des Bildschirms und die Auswahl auf dem Bildschirm mit Tipptönen begleitet.
Ton bei Displaysperre: Legt fest ob ein Ton ertönt, wenn das PAD in den Standby Modus versetzt wird.

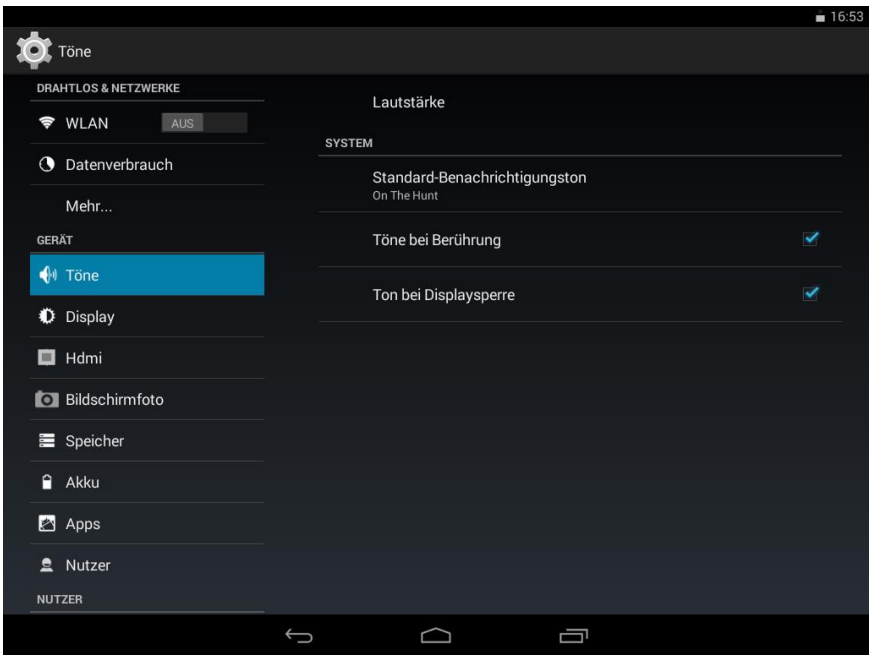

6-3 Display

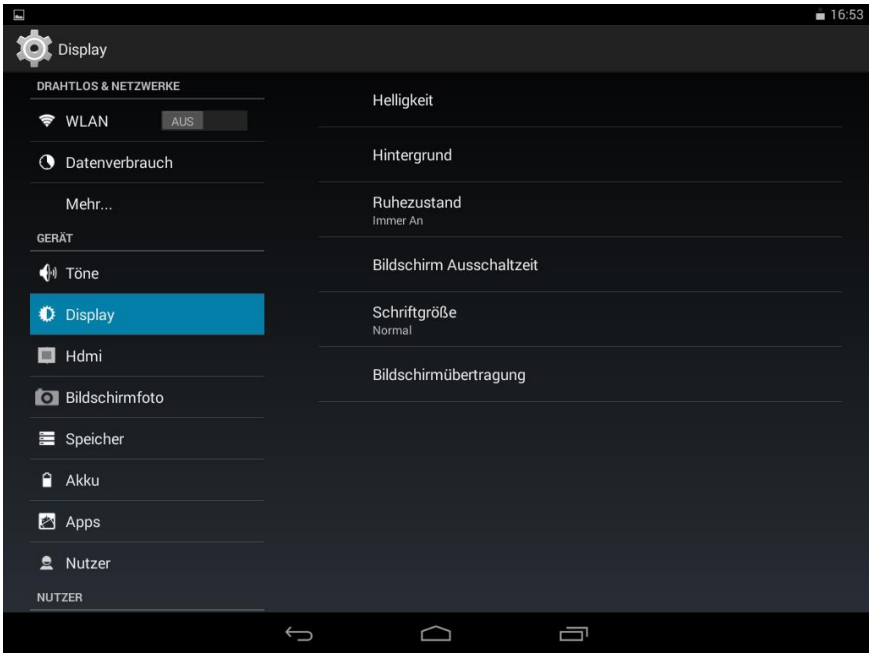

Helligkeit: Hiermit kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.
Hintergrund: Mit dieser Funktion kann das Hintergrundbild geändert werden.
Ruhezustand: Hier wird die Zeit festgelegt, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechseln soll.
Bildschirm Ausschaltzeit : Mit dieser Funktion können Sie eine Art Bildschirmschoner einrichten, den Sie selber konfigurieren können..
Schriftgröße: Hier können Sie die Schriftgröße für das Display festlegen.
Bildschirmübertragung: Hiermit können Sie die kabellose Übertragung auf ein anderes Gerät aktivieren und konfigurieren.

6-4 Hdmi:

Dient der Aktivierung und Konfiguration des HDMI-Anschlusses, bzw. dem Anpassen des zu übertragenden Bildschirms.

6-5 Bildschirmfoto:

Dient der Konfiguration für die Bildschirmfotos, die Sie mit der Tastenkombination Lautstärke Minus und der Ein-Ausschalttaste erzeugen können.

6-6 Speicher

Hier können Sie die Speicherkapazität des Geräts überprüfen.

6-7 Akku:

Dient der Übersicht über die aktuellen Akkuverbraucher.

6-8 Apps
Funktionen rund um die Anwendung. Hier können Sie Anwendungen löschen, stoppen und verwalten.

6-9 Nutzer
Sie können dieses Gerät mit anderen Personen teilen und dazu zusätzliche Nutzer erstellen. Jeder Nutzer hat seinen eigenen Bereich, in dem er unter anderem eigene Apps oder Hintergründe installieren kann. Ebenso können auch die Tablet-Einstellungen, wie z.B. WLAN für jeden Nutzer angepasst werden.

6-10 Standort:
Hier legen Sie fest, ob eine Standortbestimmung, z.B. durch Google via Wlan stattfinden darf.

6-11 Sicherheit
Legen Sie eine Bildschirmsperre fest und konfigurieren Sie den Umgang mit Passwörtern.

6-12 Sprache & Eingabe
Klicken Sie auf Sprache, um die möglichen Sprachen anzuzeigen, sowie die Eingabemethode für die Bildschirmtastatur. Sie können außerdem Benutzerwörterbücher hinzufügen oder entfernen.

6-13 Sichern & zurücksetzten
Hier kann das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

6-14 Konten und Synchronisation
Verwaltung der Benutzerkonten und automatischen Datensynchronisation.

6-15 Datum und Uhrzeit
Hier können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Systems eingestellt oder geändert werden.

6-16 Bedienungshilfen
Hier können Bedienungshilfen eingerichtet werden.

6-17 Drucken
Dient zum kabellosen Drucken, auf Druckern die im gleichen Netzwerk registriert sind.

6-18 Über das Tablet
Systeminformationen zum PAD.

7 Dateiverwaltung

Zum Verwalten Ihrer Dateien ist der **Explorer** vorinstalliert. Mit dem Explorer können Sie Ihre Daten verschieben, kopieren, löschen, etc.

Nach dem Öffnen Sehen Sie den internen und externen Speicher, genannt Internal Memory, SD Card oder USB. Wählen Sie nun den Speicherort aus, in dem Sie arbeiten wollen.

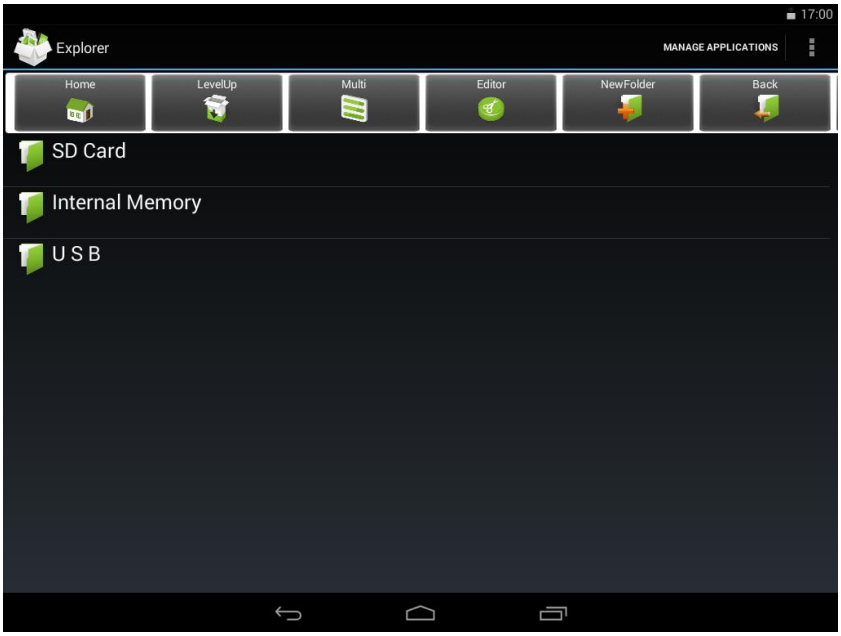

z.B. **Internal Memory**. Hier finden Sie alle im Gerät gespeicherten Daten und alle Systemdateien.
oder der externe Speicher – „**SD Card** oder **USB**“. Hier finden Sie alle Dateien, die auf **Ihrer** Speicherkarte, oder **Ihrem** USB-Stick gespeichert sind.

SD Card:

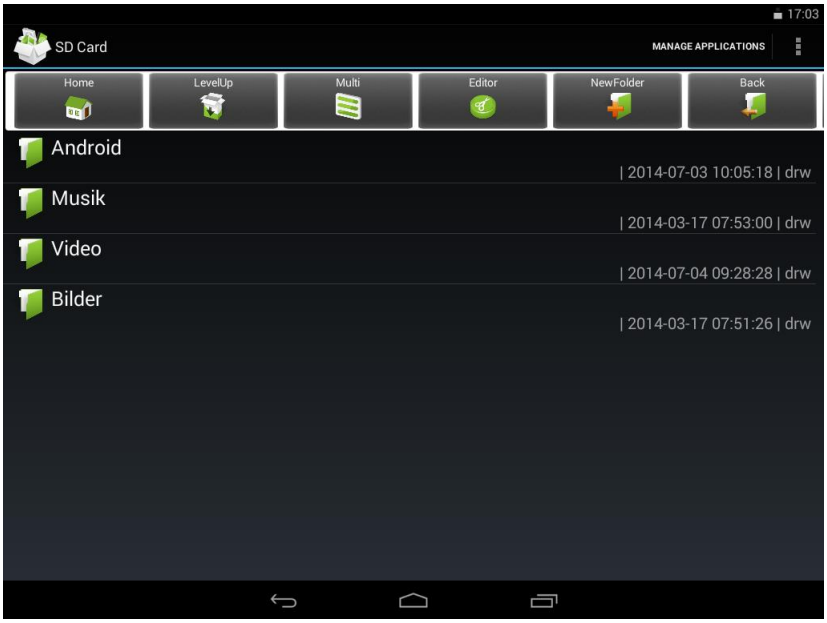

7-1 Erläuterung der Bedienelemente

Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in die Hauptansicht zurück, in der Sie zwischen dem Gerätespeicher (Internal Memory) und des externen Speichers (SD Card, USB) wählen können.

Hiermit gelangen Sie immer wieder eine Ebene in der jeweiligen Ansicht nach oben.

Hiermit können Sie mehrere Dateien oder oder Odner auswählen.

Hiermit können Sie das Kontextmenü aufrufen, um z.B. eine Datei oder Ordner zu kopieren oder auszuschneiden.

Hiermit können Sie einen neuen Ordner erstellen / hinzufügen.

Hiermit können Sie in den Aktionen immer einen Schritt zurückkehren.



Hiermit können Sie in den Aktionen immer einen Schritt vorwärts machen.

<u>Achtung!</u> Ändern oder löschen Sie keine Daten im internen Geräte Speicher (Internal Memory). Dies könnte zu Fehlfunktionen des Betriebssystems und zu Verlust der Hersteller Garantie führen.

7-2 Auswahl einzelner oder aller Dateien

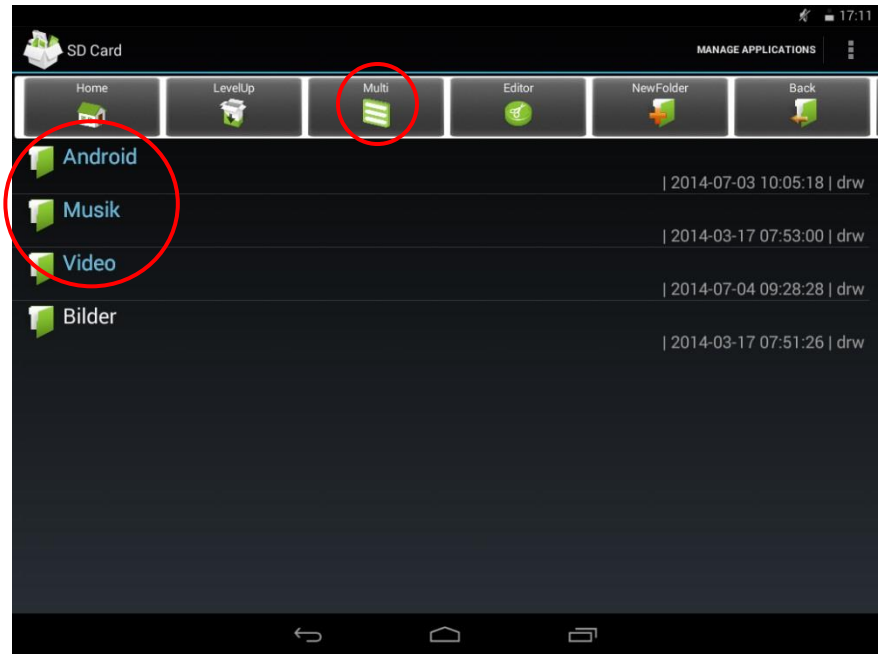

Wenn Sie einzelne, mehrere oder sogar alle Dateien auswählen wollen, öffnen Sie das jeweilige Verzeichnis, danach auf den 3. Button (Multi) und danach wählen Sie die jeweilige Datei per Klick aus, sodass sie blau hinterlegt ist.
Sobald Sie dann den 4. Button anklicken, öffnet sich das folgende Bearbeitungskontextmenü.

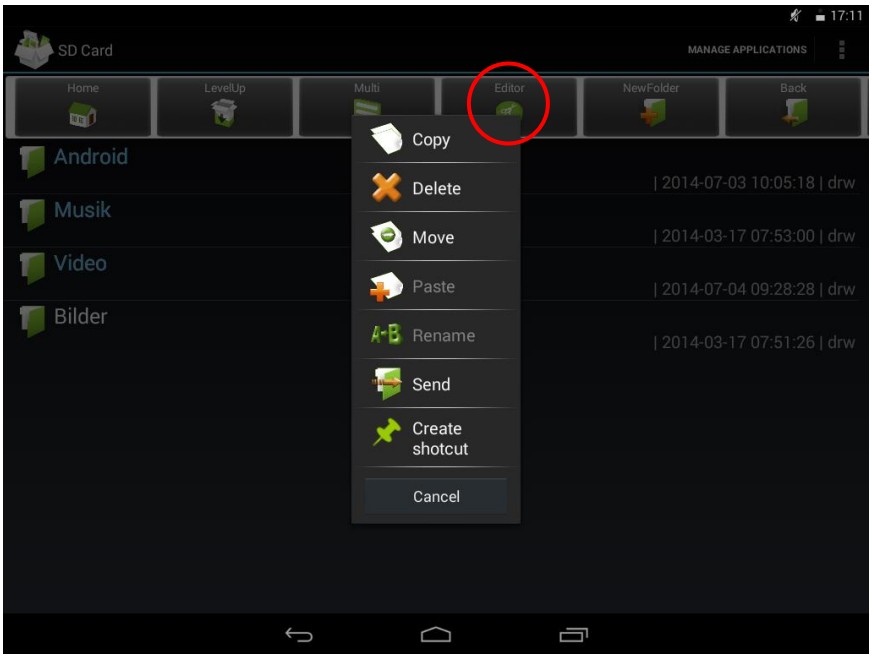

Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten zur Bearbeitung:

- Copy: zum Kopieren der jeweiligen Datei
- Delete: zum Löschen der jeweiligen Datei
- Move: zum Ausschneiden einer Datei

- Paste: zum Einfügen der jeweiligen Datei im dafür vorgesehenen Ordner
- Rename: zum Umbennen der jeweiligen Datei
- Send: zum Senden via Email einer Datei
- Create Shortcut: zum Erstellen eines Icons zum schnellen Zugriff auf der Startseite des Gerätes. Von da aus kann dieses Icon beliebig verschoben werden.

Beispiel:
Wenn Sie also von Ihrer Speicherkarte eine Datei mit „Move“ ausgeschnitten haben und diese dann im Ordner „Internal Memory“ wieder einfügen wollen, klicken Sie ebenfalls wieder auf „Editor“ und im dortigen Kontextmenü auf „Paste“.

7-3 Zurück aus den Ordnern

Wenn Sie sich in den einzelnen Ordnern bewegen und dann wieder in einen vorherigen Ordner zurückkehren wollen, können Sie dies mit

.

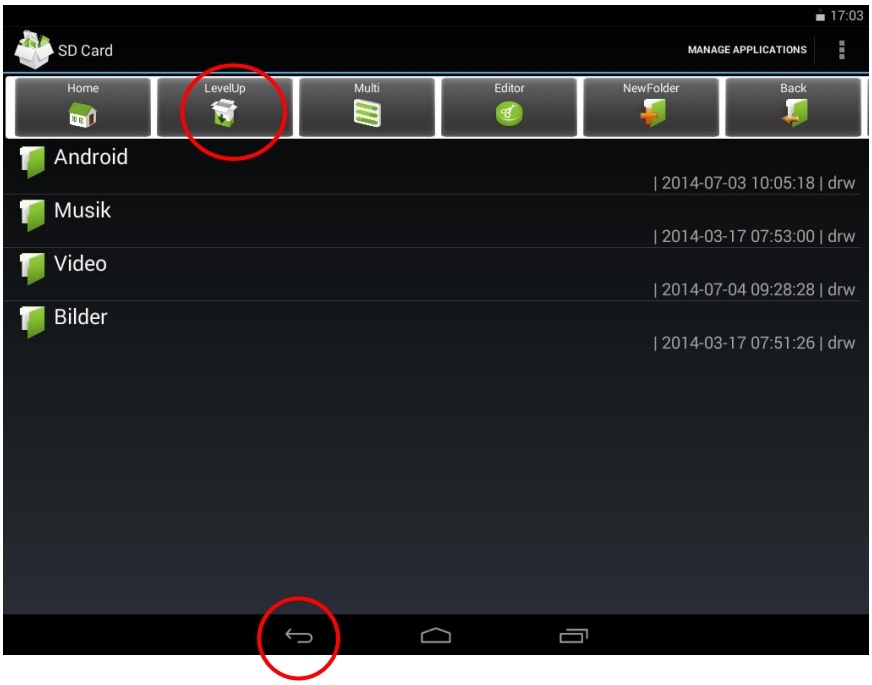

Mit dem unteren gebogenen Pfeil schließen Sie den Explorer und gelangen ins Hauptmenü zurück.

8 Kommunikation

8-1 Google Konto

Für einige Funktionen wird ein Google Konto benötigt, wie z.B. dem Google Play Store. Bei andern Programmen ist es möglich diese mit einem Google Konto zu verbinden z.B. Kontakte.
Wenn Sie eines dieser Programme zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert ein Google Konto anzulegen.

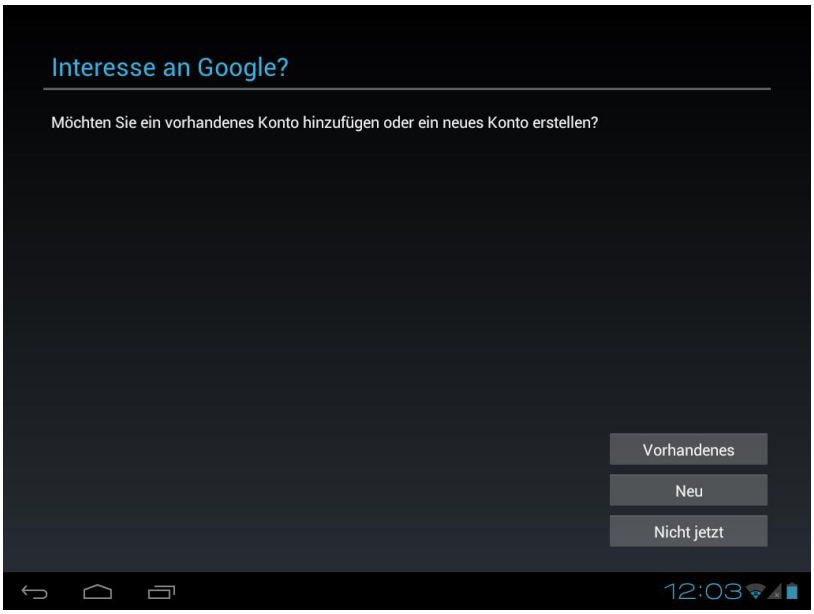

Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit einem vorhandenen Google Konto anzumelden oder ein neues Konto anzulegen.
Bei Programmen, die nicht zwingend ein Google Konto benötigen, können Sie die Anmeldeprozedur auch über den Punkt „Nicht jetzt“ überspringen. Sie können nachträglich das jeweilige Programm mit einem Google Konto verbinden.

8-2 Browser

So greifen Sie auf den Browser zu: > Browser

Tippen Sie auf das **Browser**-Symbol, nachdem eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, können Sie auf den Browser zuzugreifen. Alternativ dazu können Sie auch das **Lesezeichen-Symbol** antippen, um direkt auf eine Website zu gelangen.

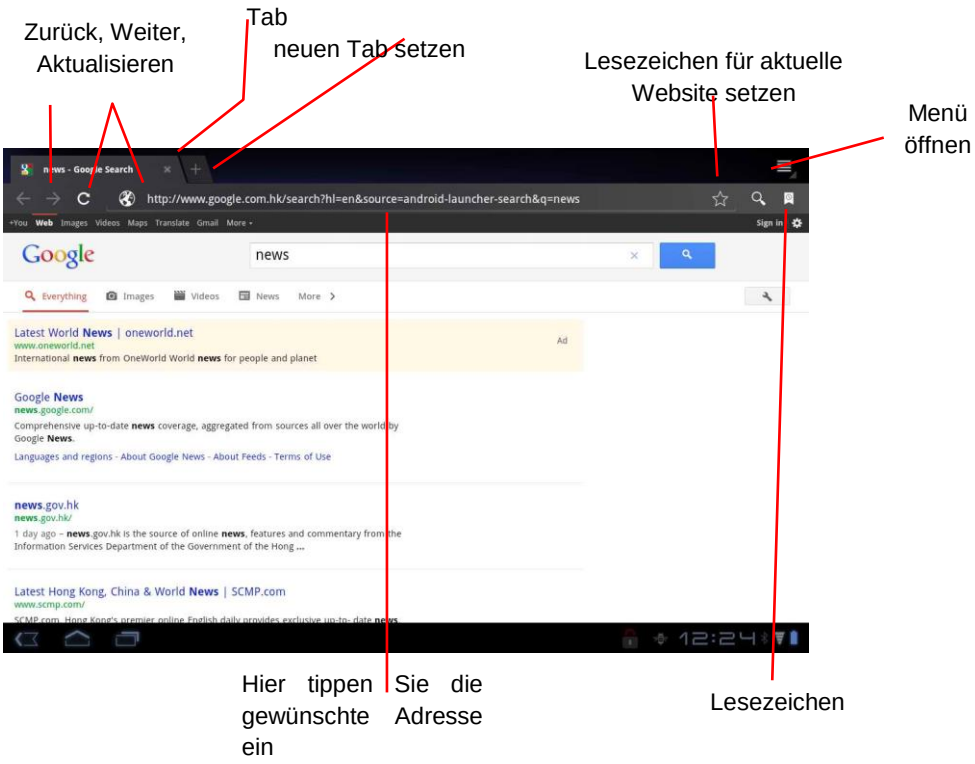

8-3 Kontakte

So greifen Sie auf die Kontakte zu: > Kontakte

Wenn Sie noch keinen Google Konto mit dem PAD verbunden haben, werden Sie nun auf gefordert dies zu tun. Siehe Punkt 8-1.

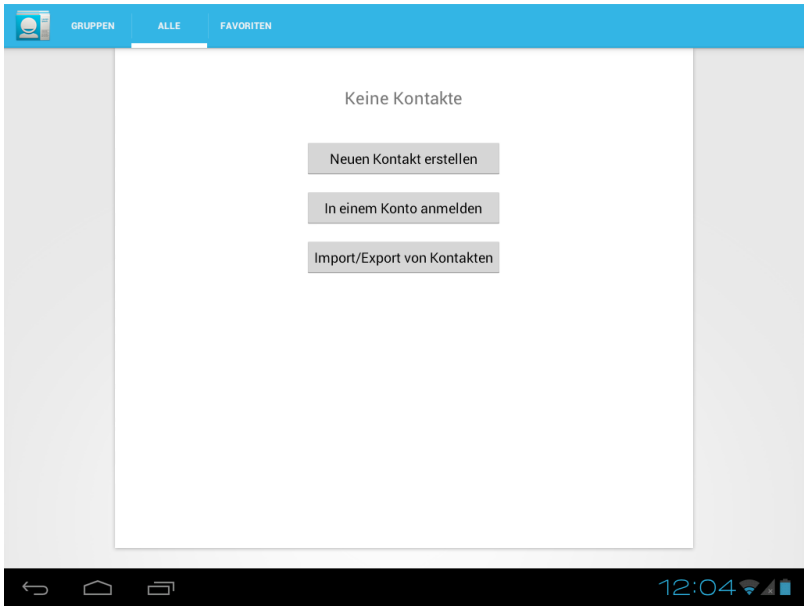

Neuen Kontakt erstellen: Anlegen eines Kontaktes. Wenn kein Konto mit den Kontakte-App verbunden ist können diese Kontakte nicht synchronisiert werden.
In einem Konto anmelden: Konfiguration eines Benutzerkontos. Z.B. Google Konto oder Exchange Konto
Import/Export von Kontakten: Import der vCard-Dateien vom internen Benutzer Speicher.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes
Antippen, um die Eingabeoptionen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes anzuzeigen.
Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

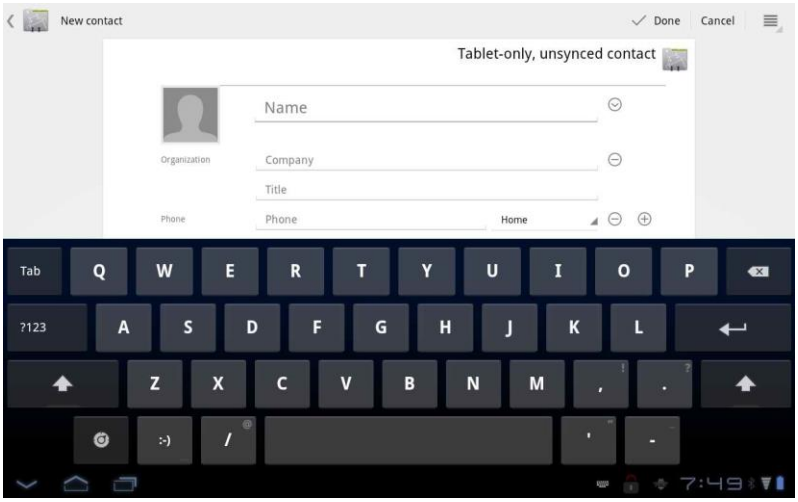

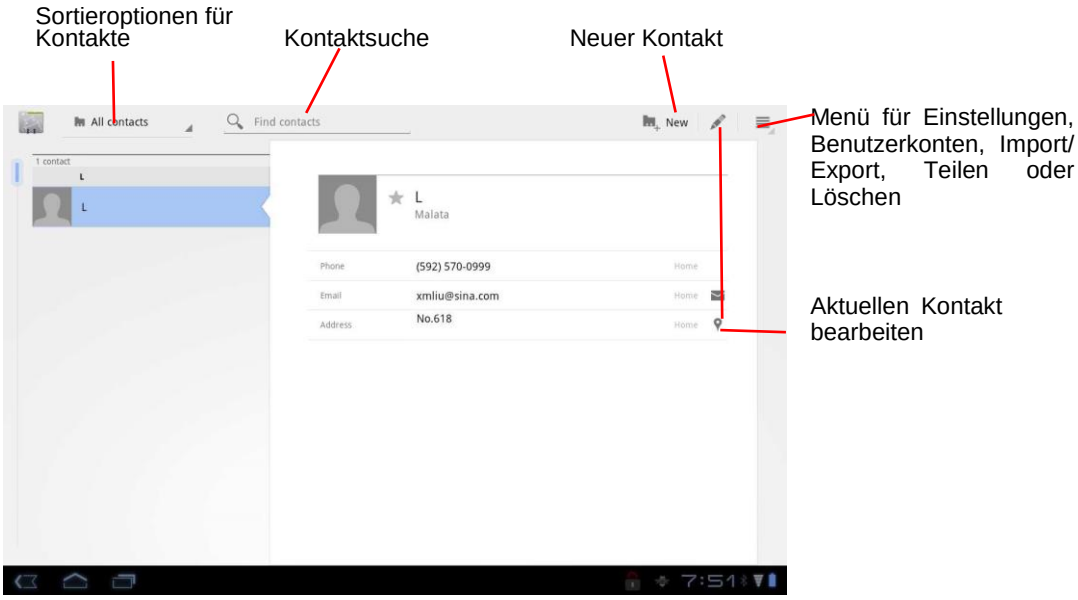

8-4 E-Mail

So greifen Sie auf die E-Mail-Funktion zu: > E-Mail

Konto erstellen. Bitte versichern Sie sich das Sie alle nötigen Daten von Ihrem Email Provider haben.

1. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die zu verwendende E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**:

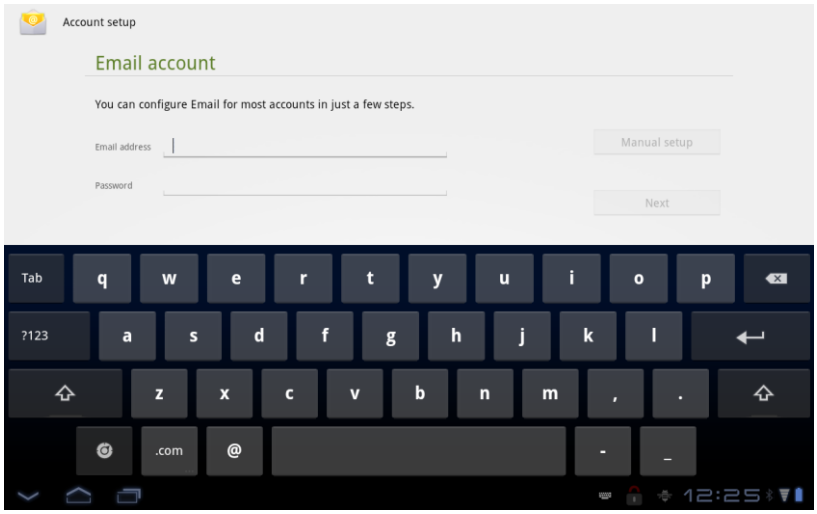

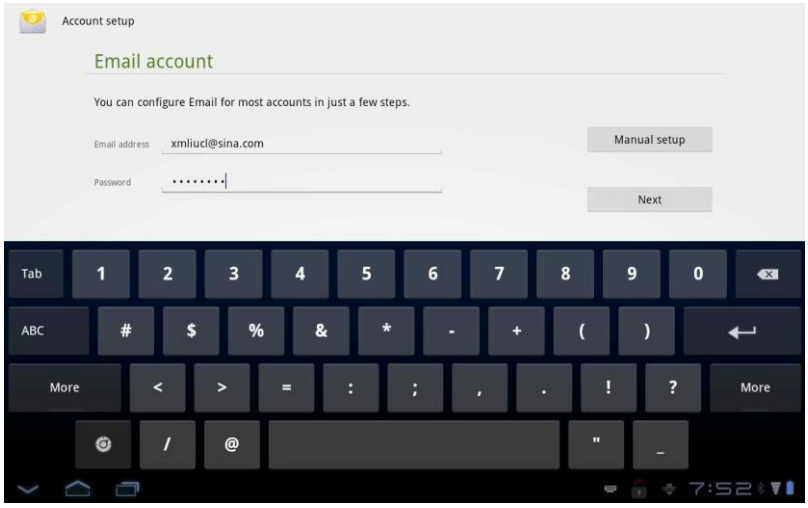

2. Wählen Sie den Eingangsserver, z. B. POP3. Anschließend gelangen Sie zum Menü für den Ausgangsserver.

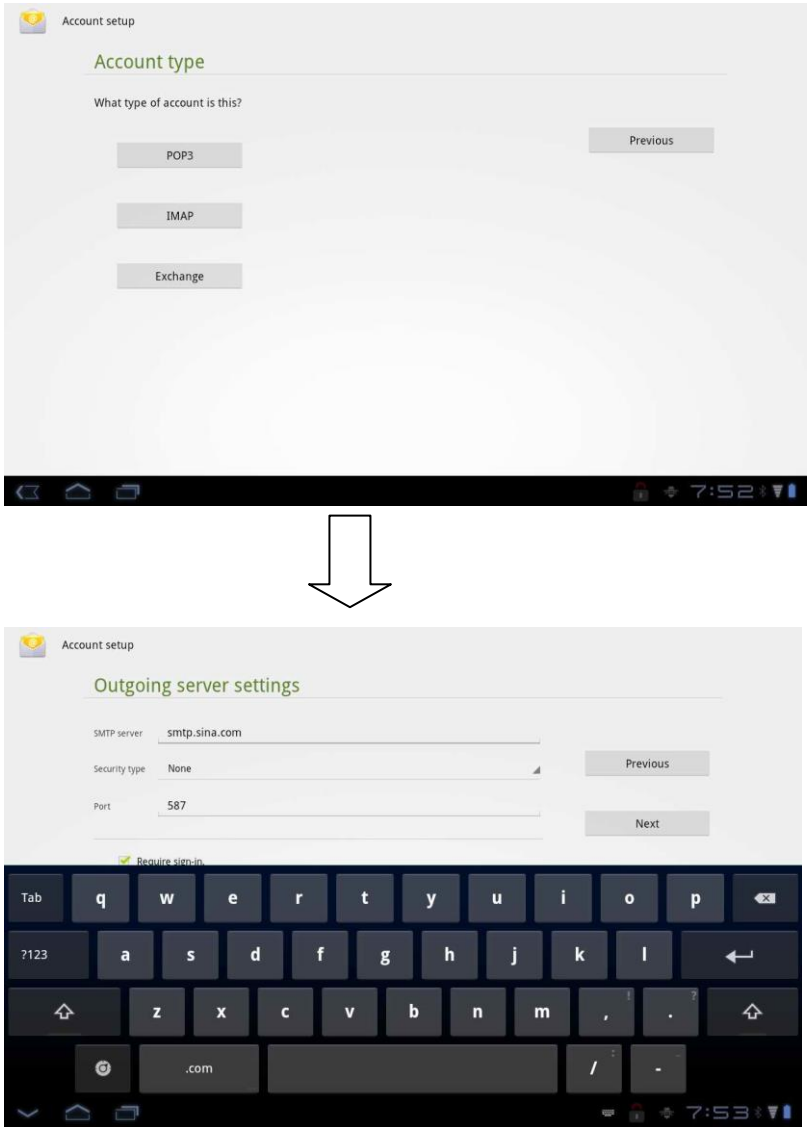

Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsserver angegeben haben.

3. Überprüfen Sie erneut die Kontodaten und tippen Sie auf **Weiter**, um die E-Mail-Kontoeinstellungen abzuschließen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um auf die unten abgebildete Einstellungsseite zu gelangen:

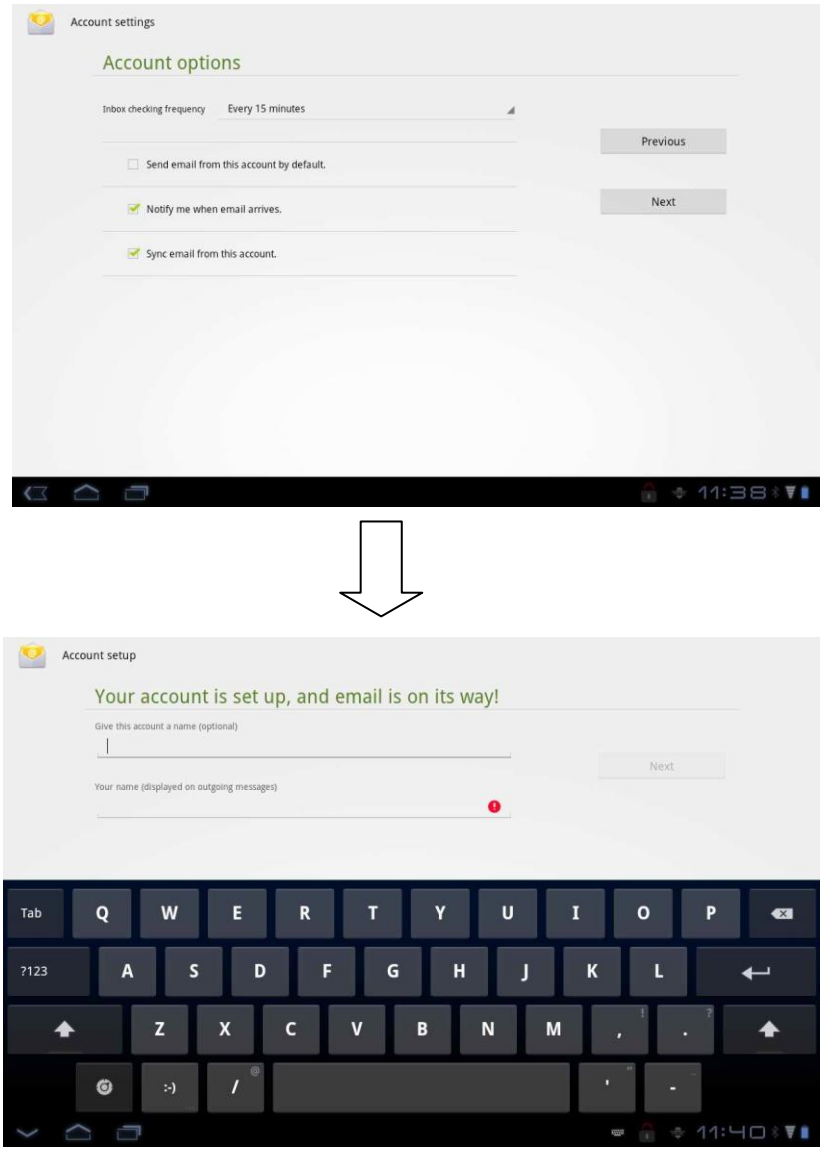

4. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie den Kontonamen eingegeben haben, um auf Ihre E-Mails zuzugreifen:

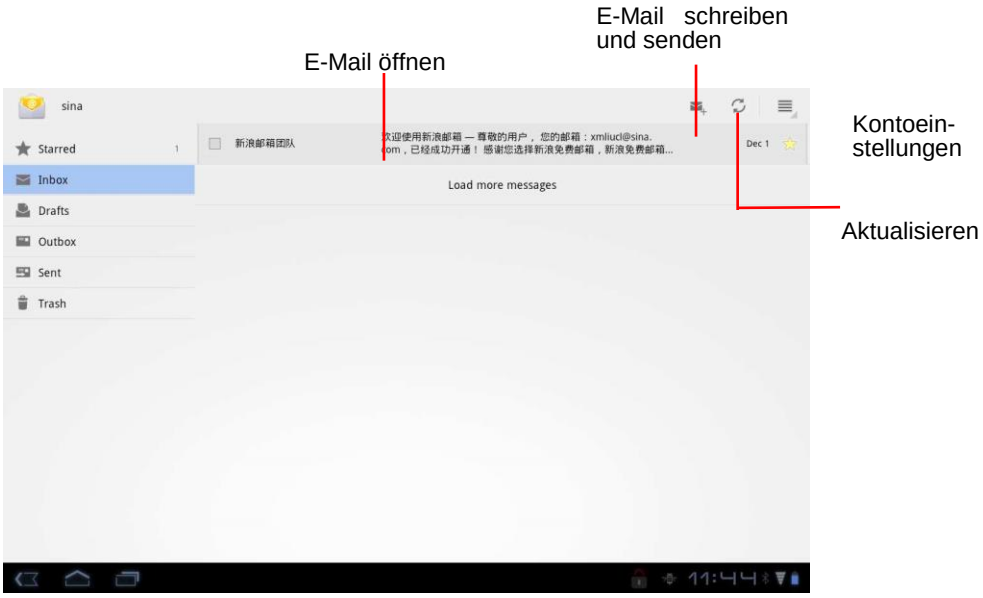

9 Fun

9-1 Kamera

So greifen Sie auf die Kamera zu: > **Kamera**

Fotos machen

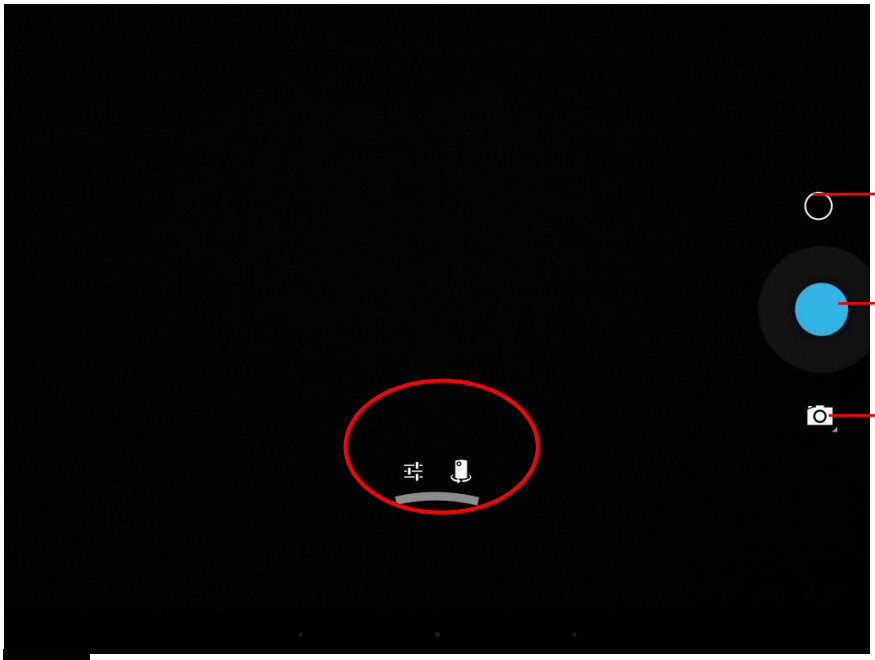

Hiermit können die „“Weiteren Optionen“ geöffnet werden.


Hiermit kann zwischen der Front- und Rückkamera gewechselt werden.

9-1-1 Weitere Optionen

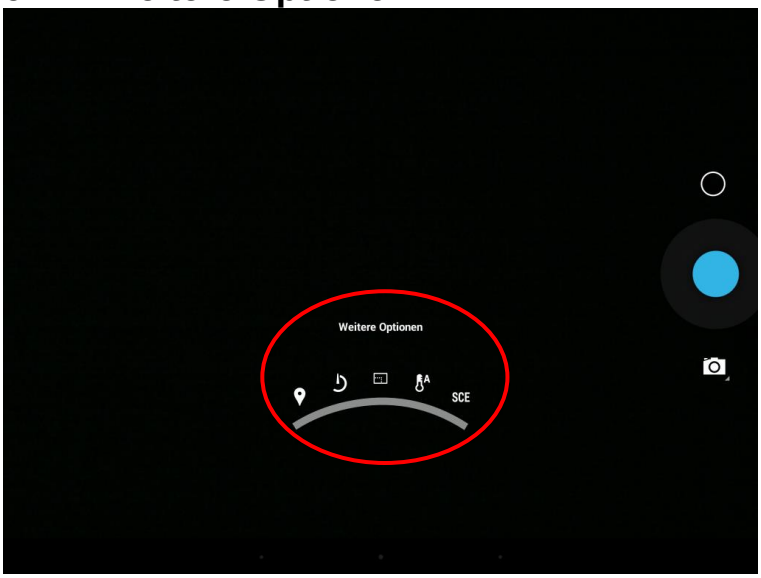

Standortangabe

Selbstauslöser, zeitlich gesteuert.


Bildgröße

Weißabgleich, Anpassung an Lichtverhältnisse.

Scenenmodus

9-2 Galerie

So greifen Sie auf die Galerie zu: > Galerie

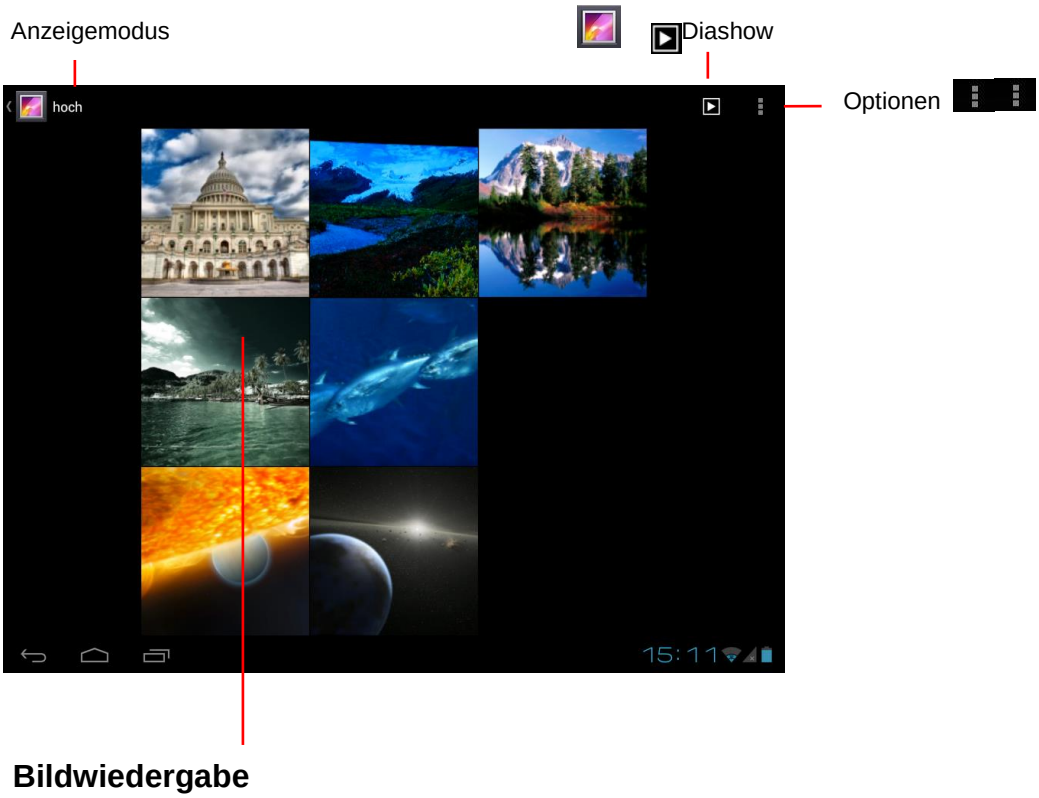

: Antippen, um das aktuelle Bild zu versenden, z.B. über Bluetooth.
: Antippen, um das aktuelle Bild zu löschen.
: Antippen, um das Menü für Funktionen wie Details, Drehen, Zuschneiden usw. zu öffnen.

Der Touchscreen unterstützt Fingergesten, mit denen Funktionen wie Vergrößern/Verkleinern und Blättern ausgeführt werden können.

Abbildung	**Geste**	**Funktion**	**Abbildung**	**Geste**	**Funktion**
	Auseinan-derziehen	Rein zoomen		Nach rechts streichen	nächstes Bild rechts
	Zusammen-ziehen	Raus zoomen		Nach links streichen	Nächstes Bild links

9-3 Musik

So greifen Sie auf Ihre Musik zu: Musik

Sotierung ändern

Musik abspielen: Durch langes Antippen kann der Titel zur Wiedergabe-liste hinzugefügt werden usw.

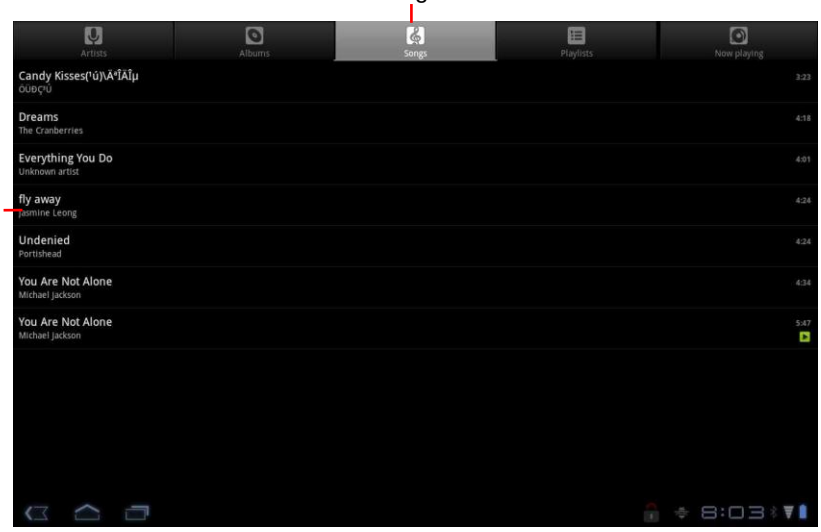

Wählen Sie einen Titel, den Sie abspielen möchten. Pausieren Sie den Titel durch Antippen von ⏸ und fahren Sie durch Antippen von ▶ mit der Wiedergabe fort. Tippen Sie auf ⏮/⏭, um den vorherigen / nächsten Titel abzuspielen.

Wiedergabeliste

Wiederholungsmodus auswählen

Zufällige Wiedergabe

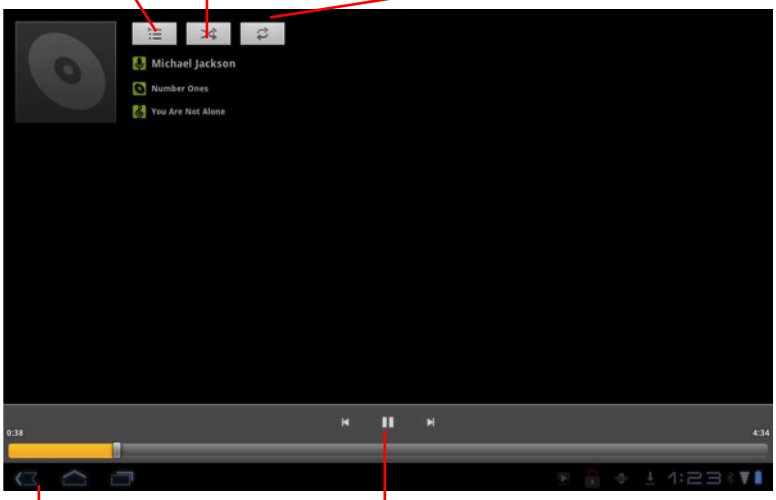

Wiedergabesteuerung

Zurück

9-4 Anschluss eines Kopfhörers

An das PAD kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Nachdem ein Kopfhörer an das PAD angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

10 Systemverbindung

10-1 Verbindung mit dem PC

Über den Micro USB-Anschluss können Sie mit Hilfe des mitgelieferten Micro USB-Kabels Ihr PAD an einen PC anschließen, um Fotos, Kontakte, Daten, etc. zu synchronisieren.

Hierfür müssen, für Windows 7, MTP-Treiber auf dem PC installiert sein. Diesen erhalten Sie auf der Microsoft Internetseite.

11 Anhang

11-1 Problembehebung

Wie schalte ich das PAD aus, wenn das System nicht mehr reagiert?

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

Wie überprüfe ich den PAD, wenn er sich nicht einschalten lässt?

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, falls die Akkuleistung niedrig ist.
2. Achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige aufleuchtet und der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
3. Entfernen Sie externe Geräte.

Was ist zu tun, falls Wasser in das PAD gelangt ist?

1. Schalten Sie das PAD NICHT ein.
2. Drücken Sie nicht auf die Ein-/Aus-Taste, sondern trennen Sie das Netzkabel, um so den das PAD auszuschalten. Entfernen Sie alle externen Geräte und schicken Sie das PAD an das Service-Center.
3. Transportieren Sie das PAD NICHT in der verschmutzten Transporttasche.

Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

Tippen Sie auf **Einstellungen---Sichern & zurücksetzten---Auf Werkszustand zurück**, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wie erhöhe ich die Laufzeit des Akkus?

1. Passen Sie im Menü **Display** die Helligkeit des Touchscreens auf ein angemessenes Niveau an.
2. Reduzieren Sie die Lautstärke.
3. Reduzieren Sie im Menü **Ruhezustand** die Zeit, bis das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

Was ist zu tun, wenn das Kamerabild unscharf ist?

Überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist, und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch.

Was ist zu tun, wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann? (nur für 3G Modell)

Schalten Sie bitte das Gerät aus und legen Sie die Karte erneut ein.

Was ist zu tun, wenn der Lichtsensor nicht richtig funktioniert?

Aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit**: **Einstellungen --- Display --- Helligkeit, Automatische Helligkeit**..

Was ist zu tun, wenn Bluetooth, WLAN und 3G deaktiviert sind?

Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus aktiviert ist. Falls dies der Fall ist, können Bluetooth, WLAN und 3G nicht aktiviert sein.

11-2 Technische Daten

Hauptfunktion	
Chipsatz	RK3188-T
Prozessor	Quad Core
Prozessor Geschwindigkeit	Max. 1,4 GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Betriebssystem	Android 4.2.2
Speicher	
Speicherkapazität	16 GB
Display	
Größe	7,85”
Display-Technologie	HD Display
Auflösung	1024 x 768
Touch-Panel	
Typ	Kapazitives Multitouch-Panel
Kamera	
Spezifikationen	Vorne: 0,3 Megapixel; SXGA CMOS; Fester Fokus Hinten: 2 Megapixel; QSXGA CMOS; Fester Fokus
WLAN	
WLAN	802,11 b/g/n
Audio/Video	
Audio	Stereo
Video	HD-Ausgabe (unterstützt 1080 P Max)
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5-35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	35-85 %
Aufbewahrungstemperatur	-20-55° C
Luftfeuchtigkeit bei der Aufbewahrung	20-93 %
Stromversorgung	
Adapter	AC 100~240 V; DC 5 V/ 1,5 A
Ausgangsleistung (maximal)	≤10 W
Akkutyp	Integrierter Li-Ionen-Polymerakku
Spannung	3,7 V

Eingänge und Einschübe	
Audioeingang	Kopfhöreranschluss, Lautsprecher, integriertes Mikrofon
SIM-Karteneinschub	Nicht vorhanden
Eingang für externe Geräte	Anschluss für 3G USB-Stick (3G USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten), SD-Karte bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten), Micro HDMI-Anschluss
Geräteeigenschaften	
Gewicht	Ca. 390 g
Abmessungen	Ca. 198,1 mm x 136,5 mm x 9,65 mm

Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Symbol # bedeutet, dass die Funktion optional ist.

Hotline: + 49(0)5 11-270 496 90

Adresse und Kontaktdaten:

First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Fax: + 49 (0)5 11-161 25 36
support@first-servicecenter.de

www.blaupunkt.de

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)

Wir, **Baros GmbH, Kleine Düwelstr. 21, 30171 Hannover**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass dem Produkt

Blaupunkt Endeavour 78BPY0

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 62311:2008

Elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Die Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG in Übereinstimmung mit folgenden Normen sind eingehalten: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05),
EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums
Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
ETSI EN 300 328 V.1.7.1 (2006-10)

Netzteil: Model HNEA050150UE
Der Anhang I der Richtlinie 2006/95/EG ist eingehalten
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12
EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

Öko-Design Konformitätsbewertung
Regulierung EC No. 278/2009 und Direktive 2009/125/EC

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Testreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2006/95/EC entspricht.

RoHS Konformität
Wir erklären hiermit, dass alle hergestellten Produkte RoHS konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten sind.

Hannover, 14.November 2013
(Ort, Datum der Ausstellung)

(Alexander Osberger, Geschäftsführer)